



# MANUALE D'ISTRUZIONI



185615



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

### **Avvertenze:**

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- Per proteggere la batteria, si prega di caricare le cuffie con un input di potenza inferiore a 5V/1A
- Conservare o usare le cuffie in un ambiente con temperatura normale.
- Proteggere le cuffie da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, fuochi o altri generatori di calore.
- Non bloccare le porte delle cuffie, ad esempio la porta per caricare, la porta LED, il microfono ecc.
- Non usare un volume troppo elevato, proteggi l'ambiente e la tua salute.
- Se le cuffie risultano danneggiate, si prega di rivolgersi ad un centro specializzato.
- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Per evitare danni non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi e posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.

- Non pulire con spugnette metalliche abrasive.
- Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che generano calore.
- Non ostruire le porte delle cuffie, come la porta del caricatore e il microfono ecc.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Al fine di proteggere l'udito e prolungare la durata del prodotto, non è consigliabile regolare le cuffie al livello massimo del volume per un lungo periodo di tempo.

## Contenuto della confezione:



CUFFIE



MANUALE D'ISTRUZIONI



CAVO AUDIO



CAVO PER RICARICA

## Specifiche:

Versione Bluetooth: V4.2

Dimensioni: 15,6 \* 8,6 \* 13,7 cm

Peso netto: 174,1 g

Campo di lavoro senza fili:

10m (senza ostacoli)

Altoparlante:  $\Phi$ 40mm

Frequenza dell'altoparlante: 20-20 KHz


Batteria: 230 mAh

Tempo di riproduzione: 6 ore

Tempo di conversazione: 5 ore

Tempo di ricarica: 3 ore

## Componenti:

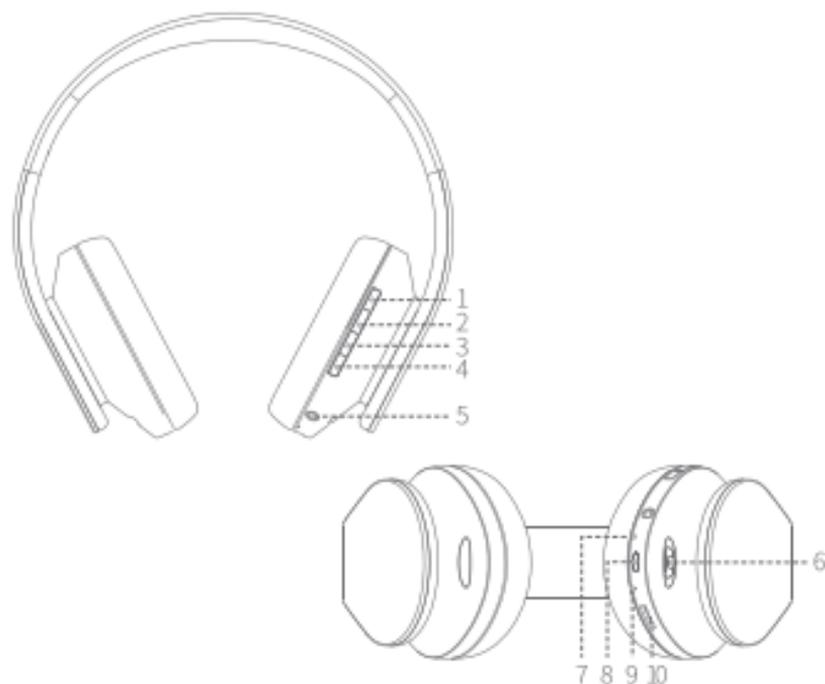

1. Pulsante di accensione
2. Bottone multifunzione
3. Volume +
4. Volume -
5. Modalità cambio
6. Porta audio 3.5mm
7. Indicatore LED
8. Porta USB per caricare
9. Microfono
10. Slot micro SD

## Accensione

Per accendere posizionare il pulsante di accensione a destra.  
(N.B.: se il pulsante di accensione è posizionato sulla destra ma le cuffie risultano spente, ripetere il processo passando il pulsante sulla sinistra e poi nuovamente a destra.)

## Connessione bluetooth

Seguire i seguenti passi (accertarsi prima che il proprio telefono sia dotato di Bluetooth).

1. Portare il pulsante verso destra, il LED comincerà a lampeggiare di rosso e blu e il comando vocale si attiverà.
2. Attivare sul proprio telefono la funzione bluetooth e cercare le cuffie **"i66-MXD"**.
3. Cliccare sul nome **"i66-MXD"** per connettere il dispositivo. Se l'indicatore luminoso smette di lampeggiare e si attiva il comando vocale, la connessione sarà andata a buon fine.
4. La modalità pairing dura 10 minuti. Se tale modalità si perde è necessario riaccendere il dispositivo e ripetere il processo menzionato sopra.
5. All'accensione le cuffie si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo associato (se il Bluetooth resta connesso).
6. Le cuffie si spegneranno automaticamente quando sono senza connessione per almeno 10 minuti.

## Spegnimento

Per spegnere il dispositivo portare il pulsante verso sinistra.

## **Rispondere alle chiamate in entrata**

Premere delicatamente l'MFB per rispondere alle chiamate in entrata.

**Consiglio:** in caso di problemi nel rispondere alle chiamate in entrata in questo modo, leggere le istruzioni del proprio telefono.

## **Terminare la chiamata**

Premere nuovamente l'MFB per terminare la chiamata.

## **Rifiutare la chiamata in entrata**

Premere l'MFB per 2 secondi per rifiutare una chiamata in entrata.

## **Richiamare l'ultimo numero**

Premere prolungatamente il pulsante di chiamata a mani libere.

## **Funzione musica**

1. Play/pausa : premere delicatamente l'MFB
2. NEXT : premere + per selezionare la canzone successiva
3. PREV : premere - per selezionare la canzone precedente
4. VOL+ : premere prolungatamente + per alzare il volume
5. VOL - : premere prolungatamente - per abbassare il volume

## **Connettere due dispositivi contemporaneamente**

1. Connettere il primo dispositivo in base alle modalità elencate sopra.
2. Disattivare il bluetooth del primo telefono, la cuffia entrerà automaticamente in modalità pairing. Attivare la funzione bluetooth del secondo telefono e connettere manualmente.
3. Riattivare la funzione bluetooth del primo telefono e connettere le cuffie.

Dopo aver connesso due telefoni simultaneamente, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

### **Il telefono A è impegnato in una chiamata mentre il telefono B squilla:**

- A. Premere l'MFB per un secondo e rifiutare la chiamata in entrata.
- B. Premere due volte l'MFB per mettere in attesa la chiamata sul telefono A e rispondere alla chiamata in ingresso al telefono B.
- C. Premere brevemente l'MFB per terminare la chiamata sul telefono A e rispondere alla chiamata in entrata sul telefono B.

### **Un telefono sta rispondendo alla chiamata mentre l'altro telefono ha una chiamata in attesa:**

- A. Premere due volte l'MFB per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata messa precedentemente in attesa.

B. Premere brevemente l'MFB per terminare la chiamata corrente e rispondere alla chiamata messa precedentemente in attesa.

### **Commutatore modalità**

Premere brevemente il commutatore modalità per selezionare bluetooth o scheda SD.

### **Modalità micro-SD**

Inserire una micro-SD, lo speaker riconoscerà automaticamente (con un comando vocale) e riprodurrà la musica formata MP3 contenuta in essa. (capienza massima della micro-SD 32GB).

### **Modalità musica con filo**

1. Inserire la spina e play: connettere le cuffie a un lettore musicale con il cavo audio doppio di 3.5mm, le cuffie possono essere usate come cuffie con filo senza avviare.
2. I pulsanti non possono essere usati in questa modalità.

### **Informazioni riguardo la carica e la batteria:**

#### **Carica:**

1. Per ricaricare la batteria, si prega di utilizzare un cavo micro-USB.
2. Il voltaggio deve essere 5V/130mA. Si prega di caricare il prodotto con una potenza di input inferiore a 5V/1A.
3. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo, necessita di circa 3 ore per la carica completa.
4. Si prega di usare solo caricatori indicati in questo manuale.

5. Attendere che la batteria sia completamente scarica prima di caricarla.
6. Caricare solo quando l'indicatore LED lampeggia in rosso. Tale indicatore LED si spegne quando la batteria è completamente carica.

## Garanzia

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per risolvere possibili problemi. Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino. La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'awio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

**Prodotto conforme alle direttive 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/53/UE e successive integrazioni e modifiche. Per maggiori informazioni e copia delle dichiarazioni di conformità CE visitare il sito [www.mdspa.it](http://www.mdspa.it)**



Importato da MD S.p.A.  
Zona Asi - Capannone 18 - 81030 - Gricignano di Aversa (CE)  
[www.mdspa.it](http://www.mdspa.it) - [www.mdwebstore.it](http://www.mdwebstore.it)

MADE IN P.R.C.